Android Internet Tablet

DARK GLOW 10.1 3G

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL / GUIA DE UTILIZADOR

¡ BIENVENIDO !

En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu SPC Dark Glow 10.1 3G.

CREA UNA CUENTA SPC

Un montón de ventajas gratis a un click.

Antes de continuar leyendo esta guía, te recomendamos que visites **www.spc-universe.com,** CREES UNA CUENTA SPC Y REGISTRES TU PRODUCTO.

Así, entrarás en el universo SPC: un club exclusivo para nuestros clientes con importantes descuentos, así como promociones para mejorar o renovar tu equipo SPC.

Además, con esta cuenta podrás **acceder gratis a todos los servicios de SPC,** como apps para tablets y smartphones y a nuestro apartado de soporte técnico.

Esto es SPC. A universe in technology.

CONTENIDO DE LA CAJA

- Tablet DARK GLOW 10.1 3G
- Cable USB para conectar el equipo con el PC
- Cable USB-OTG para conectar memorias USB, cámaras, etc.
- Cargador de batería
- Guía de usuario
- Hoja de garantía

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla 10.1" Táctil capacitiva IPS
- Procesador Octacore Cortex A7@1.7Ghz
- Batería Litio-polímero 6500mAh
- Cámara Frontal 2Mpx / Trasera 5Mpx & grabación a 1080p
- Conexiones HDMI / micro USB / auricular 3.5mm
- Sistema operativo Android 4.4
- Otras características: Bluetooth 4.0, MicroSD (hasta 32GB), A-GPS, WiFi 802.11b/g/n, GPRS/GSM, 3G @ 21 Mbps, HSPA+, Acelerómetro, Reproduce música (MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, AMR, MID, MP1, MP2), Reproduce video (AVI (DIVX/XVID), MKV, FLV, WMV, VOB, 3GP, MOV, MP4, MPG, SVCD, VCD), Reproduce imágenes (JPG, BMP, PNG, GIF), Reproduce texto (EPUB, PDF)
- Sistemas operativos compatibles: Windows XP/ Vista/7/8, MAC 10.6 o inferior, Linux
- Autonomía: 7h de navegación web (valor medio estimado)
- Dimensiones y peso: 261x161x11mm/548gr

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

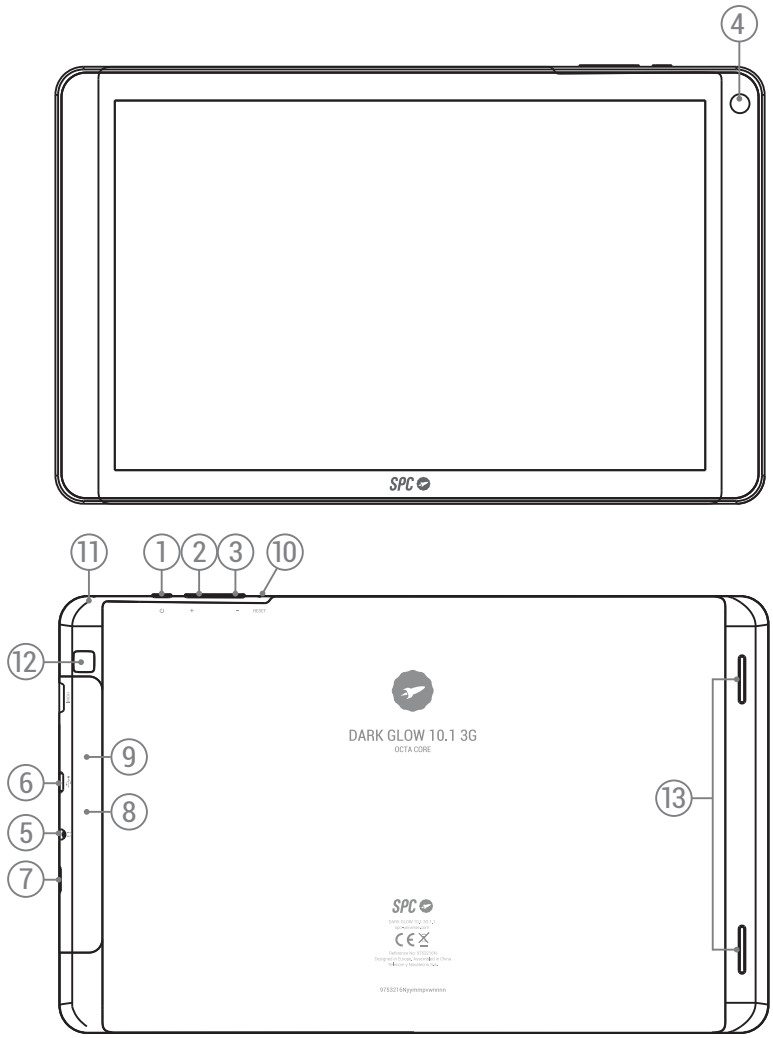

1. Encender / Apagar
2. Incrementar volumen
3. Bajar volumen
4. Cámara frontal
5. Conector de auriculares
6. Conector micro USB
7. Lector de tarjetas micro SD
8. Lector de tarjetas SIM2
9. Lector de tarjetas SIM1
10. Reset
11. Micrófono
12. Cámara trasera
13. Altavoz

CARGA DE BATERÍA

El equipo dispone de batería interna. Antes de comenzar a utilizarlo necesitarás cargarlo conectándolo al cargador de batería incluido en la caja. Con el equipo apagado, conecta un extremo del cable USB en el cargador de batería y el otro extremo en el conector del equipo **(6)**. La batería empezará a cargarse. Carga la batería durante un tiempo aproximado de 10 horas para asegurar un máximo tiempo de uso y así alargar la vida de ésta.

NOTA: Si la batería está MUY descargada, es posible que el equipo necesite de varios minutos para comenzar a cargarse. Si no observas nada en la pantalla es posible que esté muy descargado. Espera varios minutos hasta que el proceso de carga comience. No olvides cargar el equipo antes del primer uso y cuando el icono de batería esté completamente vacío.

CONEXIÓN AL ORDENADOR Y FORMATEO DE LA MEMORIA

Con el equipo encendido, conéctalo a un ordenador con el cable USB de la caja. El ordenador reconocerá el dispositivo automáticamente.

Una vez el ordenador haya detectado el equipo, éste actuará como un disco portátil. Por lo tanto, la transferencia de archivos se realizará de la misma manera que con cualquier otro dispositivo de almacenamiento (seleccionando los ficheros a copiar y arrastrándolos a la unidad, o copiando y pegándolos en la unidad, por ejemplo).

Para formatear la unidad (en caso de ser necesario), en "**Mi PC**", haz click con el botón derecho del ratón sobre la unidad de almacenamiento que ha creado el equipo. A continuación haz click en la opción "**Formatear…**". Selecciona el sistema de archivos FAT32 y haz click en "**Iniciar**".

Para desconectarlo, haz doble click sobre el pequeño icono que se muestra en la parte inferior derecha de tu pantalla en la barra de tareas, y extrae la unidad formateada usando el icono "**Quitar Hardware con seguridad**", selecciona la unidad y haz click sobre "**Detener**".

NOTA: No desconectes el reproductor durante el proceso de copia o borrado de datos ya que podría causar un mal funcionamiento de la unidad y dañar el Software, hazlo utilizando el icono de "Quitar Hardware con seguridad" situado en la parte inferior, en la barra de tareas. No introduzcas archivos o carpetas con nombres demasiado largos o caracteres extraños, ya que podría causar un mal funcionamiento del reproductor. En tal caso, cambia el nombre de los archivos o carpetas.

INSTALACIÓN TARJETA Y DISPOSITIVOS USB

Siempre que introduzcas o retires las tarjetas SIM, la tarjeta de memoria o memoria USB, hazlo con el equipo apagado. Si la colocación no es inmediata no lo fuerces, revisa la posición correcta.

INSERTAR LAS TARJETAS SIM

Utiliza la hendidura de la tapa trasera para retirarla. Introduce las tarjetas SIM en las ranuras tal y como se indica en el dibujo de abajo.

Asegúrate de que el contacto dorado de la tarjeta SIM se encuentra hacia abajo y que el borde biselado esté alineado con el borde correspondiente de la ranura para las tarjetas SIM.

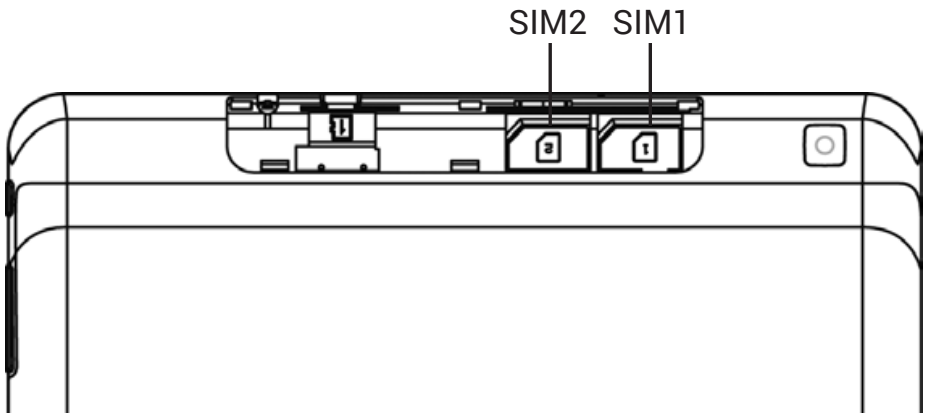

NOTA: Cada vez que quieras quitar o poner una tarjeta SIM, debes apagar previamente la tablet, si no, no se reconocerá correctamente.

INSERTAR LA TARJETA MICROSD Y DISPOSITIVO USB

Introduce la tarjeta de memoria microSD (hasta 32GB) en la ranura del lector de tarjetas **(7)** de manera que los contactos de la tarjeta queden hacia dentro y hacia abajo, y hasta oír un click. Para extraer la tarjeta, empuja la tarjeta hasta oír de nuevo el click y tira de ella.

Para conectar una memoria o dispositivo USB, conecta un extremo del cable USB-OTG suministrado en el equipo y el otro extremo en el dispositivo USB que quieras conectar.

NOTA: La tarjeta y memoria USB (no incluidas) tienen que estar formateadas en FAT32. Cada vez que quieras quitar o poner una tarjeta o dispositivo USB, debes apagar previamente la tablet, si no, no se reconocerá correctamente.

ENCENDER / APAGAR EL EQUIPO

Enciende el equipo manteniendo pulsada la tecla **(1)** durante varios segundos. El arranque tardará un tiempo, deberás esperar hasta que finalice.

La primera vez que enciendas el equipo, te aparecerá un asistente de configuración, sigue los pasos hasta que éste finalice. Una vez finalizado, se mostrará el escritorio principal, en el cuál podrás ver la barra inferior de información, accesos directos a funciones, e icono de acceso al menú.

Para apagar el equipo, mantén pulsada la tecla **(1)** durante varios segundos. Pulsa sobre “Aceptar” para confirmar la operación.

En los siguientes encendidos, el equipo se situará en la pantalla de bloqueo, deberás pulsar y deslizar hacia la derecha el icono del candado .

Si tu tarjeta SIM está bloqueada, introduce el código PIN correspondiente para desbloquearla al poner en funcionamiento el tablet. El código PIN es suministrado por tu operador telefónico, si no dispones del mismo o lo has extraviado, ponte en contacto con el operador.

Tras tres intentos fallidos de introducir el código PIN, el móvil se bloqueará y habrá que desbloquearlo haciendo uso del código PUK (suministrado con la tarjeta SIM, y si no es así ponte en contacto con tu operador telefónico).

NOTA: Para activar el ahorro de energia y bloquear la pantalla pulsa la tecla (1) una vez. La pantalla se apagará pero el equipo continuará encendido. Para volver a activarlo, pulsa una vez la tecla (1) y a continuación, arrastra con el dedo lel icono del candado hacia la derecha. Si en alguna ocasión el equipo no funcionase correctamente o se quedara bloqueado, introduce un objeto puntiagudo en el orificio de la parte superior (10) y presiona el pulsador para resetear el equipo. A continuación presiona la tecla (1) para encender el equipo de nuevo.

PANTALLA TÁCTIL

- **Seleccionar una función, opción, icono, etc.** → Para seleccionar una función, opción, etc., simplemente pulsa sobre ellas.

- **Desplazarse por una lista** → Cuando en pantalla se muestre una lista de elementos (carpetas, archivos, submenús, etc.), podrás desplazarte por la lista deslizando el dedo de arriba abajo o viceversa.

- **Seleccionar un elemento de la lista** → Simplemente, pulsa una vez sobre él.

- **Teclado virtual** → Cuando pulses sobre un campo de introducción de texto, aparecerá en la parte inferior de la pantalla un teclado virtual, que te permitirá escribir como si de un teclado normal se tratara.

- **Volver al menú anterior** → Para volver al menú anterior en cualquiera de las pantallas, pulsa el icono ⮌ situado en la barra inferior. Pulsa varias veces si deseas volver al escritorio.

- **Volver al escritorio** → Para volver directamente al escritorio pulsa el icono ⌂ de la pantalla.

USO DEL EQUIPO E INTERFAZ ANDROID™

El equipo tiene como sistema operativo Android 4.4 KitKat, mejorando el interfaz gráfico, funciones, aplicaciones, etc. con respecto a sus versiones anteriores.

El equipo dispone de diferentes escritorios donde se muestran los iconos de acceso directo a las aplicaciones y widgets (aplicaciones que permiten mostrarse y ejecutarse en el escritorio). Para cambiar de un escritorio a otro, pulsa sobre la pantalla y arrastra el dedo hacia la izquierda o derecha.

La barra de estado situada en la parte superior de la pantalla te muestra notificaciones del sistema, estado de la red WIFI, estado de la batería, hora; y la barra inferior te permite, ir a la anterior pantalla, al escritorio principal, y a las aplicaciones recientes.

ICONOS DE LA BARRA DE ESTADO Y BARRA INFERIOR

	Menú	Acceder a las aplicaciones instaladas y configuración del sistema.
	Atrás	Volver al menú anterior.
	Inicio	Volver al escritorio principal.
	Reciente	Muestra las últimas aplicaciones abiertas. Puedes acceder a ellas pulsando, o cerrarlas pulsando sobre ellas y deslizando el dedo hacia un extremo.
	Menú avanzado	Acceso al menú de configuración y opciones (en algunas aplicaciones).
	Bluetooth	Aparece si el Bluetooth está activado.
	WiFi	Se muestra si está activada la conexión WiFi.
	Batería	Muestra el estado de la batería.
	Señal móvil	Potencia de la señal.
	Sin señal	Sin señal.
G E 3G H H+	Red	GPRS, EDGE, 3G, HSPA (3G+), HSPA+ (3G++).
R	Roaming	En itinerancia.

	GPS	GPS en servicio.
	Llamada	Llamada en curso.
	Llamada espera	Llamada perdida.
	Llamada espera	Llamada perdida.
	Sincronización	Sincronización.
	Descarga	Descarga internet.
	USB	Conectado al ordenador.
	SMS	Nuevo SMS o MMS.
	Avión	Modo avión activado.
	Búsqueda	Búsqueda web o búsqueda rápida de aplicaciones instaladas.
	Búsqueda por voz	Búsqueda web por voz.

FUNCIONES BÁSICAS

ADMINISTRACIÓN DE LAS TARJETAS SIM

Al poner en marcha el equipo por primera vez, se mostrarán diferentes mensajes acerca de la tarjeta o tarjetas SIM, los cuales te invitarán a modificar o no los parámetros propios del aparato, así como los mensajes y la conexión a Internet.

Pulsa Cambiar y se mostrará el menú **Administración de SIM** y entonces podrás:

1. Personalizar la información en las tarjetas SIM pulsando encima de la tarjeta SIM que deseas configurar. El color de fondo sirve para diferenciar las dos SIM en los menús que las utilizan.

2. Ajustar la **SIM predeterminada*** para Llamada de voz, Llamada de vídeo, Mensajes, y Conexión de datos.

3. Activar la conexión de datos para una de las tarjetas.

También podrás configurar los parámetros de Itinerancia.

*Puedes también elegir otra SIM al realizar una acción, por ejemplo, antes de efectuar una llamada o de enviar un SMS/MMS, desliza el panel de notificación a la parte inferior de la pantalla y pulsa la SIM deseada.

La SIM predeterminada aparecerá subrayada en un color que podrás definir en el menú Administración de SIM. Si optas por “Preguntar siempre”, junto indicador de cobertura aparecerá el icono correspondiente, al acceder el menú de llamada y SMS/MMS.

USO DE DATOS

Este dispositivo está diseñado para que reconozca automáticamente los APN-s (nombre del punto de acceso) de la gran mayoría de operadores, pero es posible que con ciertos operadores virtuales tengas que seleccionar el operador correcto de la lista de APN-s. Si a pesar de haber activado los datos para la tarjeta seleccionada no puedes navegar por Internet, deberás seleccionar el nombre del operador correcto manualmente, para ello:

- Dirígete al apartado “Mas…” del menú ajustes.
- Selecciona “Redes móviles”
- Selecciona APN”
- Elige el operador correcto de la lista.

Si tu operador telefónico no figura en la lista o si la lista está vacía, ponte en contacto con tu operador para configurar los APN manualmente. Para ello, pulsa el icono *Menú* ⋮, después *Nuevo APN*, y completa la información proporcionada por tu operador. Vuelve a pulsar el icono *Menú* ⋮ y selecciona *Guardar*. Al pasar al menú anterior, elige el APN que acabas de guardar.

Servicio 3G

Ten en cuenta que, si tienes dos tarjetas SIM insertadas, solamente una de ellas puede ser activada para el servicio 3G, aconsejamos activar la SIM1 para obtener un rendimiento óptimo. Si deseas cambiar de SIM, accede a *Ajustes* > *CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES* > *Más...* > *Redes móviles* > *Servicio 3G* > *Activar 3G*.

Itinerancia de datos (Roaming)

Ten en cuenta que para las tarjetas SIM en itinerancia debes activar la Itinerancia de datos en el menú *Ajustes* > *Administración de SIM* > *CONFIGURACIÓN GENERAL* > *Itinerancia*. De lo contrario la conexión internet se desactivará predeterminadamente.

NOTA: Si usas servicio de datos de una operadora virtual, puede que necesite activar la itinerancia de datos.

CONECTIVIDAD: WiFi / 3G / Bluetooth

WIFI

El equipo tiene WiFi para poder conectarse a Internet siempre y cuando te encuentres dentro de la cobertura de una red WiFi con conexión a Internet. Para ello:
Accede al menú **“Ajustes”**. Asegúrate de que la opción WiFi esté activada, o en caso contrario, pulsa sobre el interruptor hasta que veas la palabra “SÍ”.

El equipo realizará una búsqueda automática de las redes inalámbricas que encuentre, y verás la lista a la derecha. Elige la red a la que te quieres conectar, pulsando sobre ella. En caso de ser una red segura, el equipo te pedirá la contraseña de la red. A continuación el equipo intentará conectarse a la red, y en caso satisfactorio, bajo la red, verás escrito **“Conexión establecida”**. Significa que puedes acceder a Internet.

También puedes añadir una red manualmente, desde el icono + en la parte superior derecha de la pantalla.

3G

Si no hay WiFi donde te encuentres, o si no lo tienes activado, la tablet utilizará la red 3G para la conexión de datos. Puedes configurar la red de datos como se ha explicado en apartados anteriores.

BLUETOOTH

Puedes conectarte a otro dispositivo mediante la conectividad Bluetooth. Para ello actívalo desde **“Ajustes”** → **“Bluetooth”**, busca el otro equipo, y si ambos se ven, pulsa sobre el nombre para realizar la conexión. Puedes además configurar la visibilidad y el tiempo de la misma desde aquí.

Puedes conectarte a equipos como auriculares (para escuchar música y hablar por equipo), otros móviles o tablets (para transferencia de archivos), etc.

APLICACIONES

Para ver el listado completo de aplicaciones y acceder a ellas, debes pulsar el icono ⋮⋮⋮ desde cualquier escritorio. Desplázate de derecha a izquierda para moverte pos las diferentes pantallas de aplicaciones en caso de no entrar en una única pantalla.

También puedes acceder a las aplicaciones desde los escritorios, en caso de tener el correspondiente icono como acceso directo.

Para instalar aplicaciones, puedes hacerlo o bien desde cualquier tienda de aplicaciones, o bien desde un archivo con extensión “.APK” de la tarjeta de memoria o memoria del sistema.

NOTA: Es posible que algunas aplicaciones estén en inglés.

AJUSTES

Administración de SIM	Permite administrar las tarjetas SIMs introducidas y el servicio de datos.
Wi-Fi	Permite conectarte a una red WiFi que el equipo encuentre o configurar una manualmente.
Bluetooth	Conexión a otro equipo Bluetooth, como un manos libres u otro equipo para compartición de archivos.
Uso de datos	Muestra el consumo de datos.
Más...	Accede a otros ajustes de redes inalámbricas.
Perfiles de audio	Permite configurar el volumen, notificaciones y otros parámetros de sonido en los diferentes perfiles de sonido.
Pantalla	Permite configurar parámetros relacionados con la pantalla como el brillo y fondo de pantalla.
Almacenamiento	Muestra el espacio en memorias de las diferentes memorias insertadas.
Batería	Muestra el estado de batería y consumo de las diferentes funciones.

Aplicaciones	Puedes administrar las aplicaciones instaladas y en ejecución.
Ubicación	Configuración de parámetros de ubicación a través de GPS y WiFi.
Seguridad	Configuración de parámetros de bloqueo y seguridad del equipo.
Idioma y entrada de texto	Configuración de idioma, diccionarios, teclado y síntesis de voz.
Copia de seguridad	Configuración de parámetros de copia de seguridad y restauración de valores de fábrica.
Cuentas	Cuentas de usuario. Debes definir por lo menos una cuenta de Google para la completa funcionalidad del equipo. Otras cuentas compatibles: Twitter, Exchange, Facebook, Skype...
Fecha y hora	Configuración de la fecha y hora del sistema.
Programar encendido y apagado	Permite programar el encendido y apagado del equipo.
Accesibilidad	Gestión de funciones para ayuda a personas con discapacidad visual.
Impresión	Servicios de impresión.
Opciones de desarrollo	Opciones referentes al desarrollo y funcionamiento del equipo, se recomienda no cambiar.
Información del tablet	Información hardware y software del equipo.

Copyright © 2015 SPC
www.spc-universe.com

La información que contiene esta guía no podrá en ningún caso transmitirse, reproducirse o difundirse de forma alguna sin la autorización por escrito de SPC.

MARCAS COMERCIALES

SPC es una marca registrada de Telecom y Novatecno S.A.

NOTA: SPC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información de esta guía, la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información y recomendaciones que aquí constan no constituyen garantía alguna

WELCOME !

This guide includes all the information to make the most out of your DARK GLOW10.1 3G

GET AN SPC ACCOUNT

Free advantages just one click away.

Before going on reading this manual, we strongly recommend you visiting **www.spc-universe.com,** SO YOU CAN CREATE AN SPC ACCOUNT AND REGISTER YOUR PRODUCT.

By doing this, you will be able to get into SPC universe: an exclusive club where our clients can get incredible offers and discounts and also upgrade or renew their products.

Moreover, **having an account means free access to SPC services:** tablet and smartphone apps, technical support...

This is SPC. A universe in technology.

BOX CONTENTS

- Dark Glow 10.1 3G tablet
- USB cable to connect the player with the PC
- USB-OTG cable to connect USB memories, cameras, etc.
- Battery charger
- User guide
- Warranty sheet

FEATURES

- Screen 10.1 IPS touch capacitive
- Processor Octacore Cortex A7@1,7Ghz
- Battery Lithium-Polymer 6500mAh
- Camera Front 2Mpx / Back 5Mpx & 1080p recording
- Connections HDMI / micro USB / 3.5m earphone
- Operating system Android 4.4
- Other specifications: Bluetooth 4.0, MicroSD (up to 32GB), A-GPS, WiFi 802.11b/g/n, GPRS/GSM, 3G @ 21 Mbps, HSPA+, G-sensor, Plays music (MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, AMR, MID, MP1, MP2), Plays videos (AVI (DIVX/XVID), MKV, FLV, WMV, VOB, 3GP, MOV, MP4, MPG, SVCD, VCD), Plays pictures (JPG, BMP, PNG, GIF), Plays e-books (EPUB, PDF)
- Compatible operating systems: Windows XP/Vista/7/8, MAC 10.6 or lower, Linux
- Battery life: 7h of web surfing (estimated medium value)
- Dimensions and weight: 261x161x11mm /548gr

UNIT AND CONTROLS

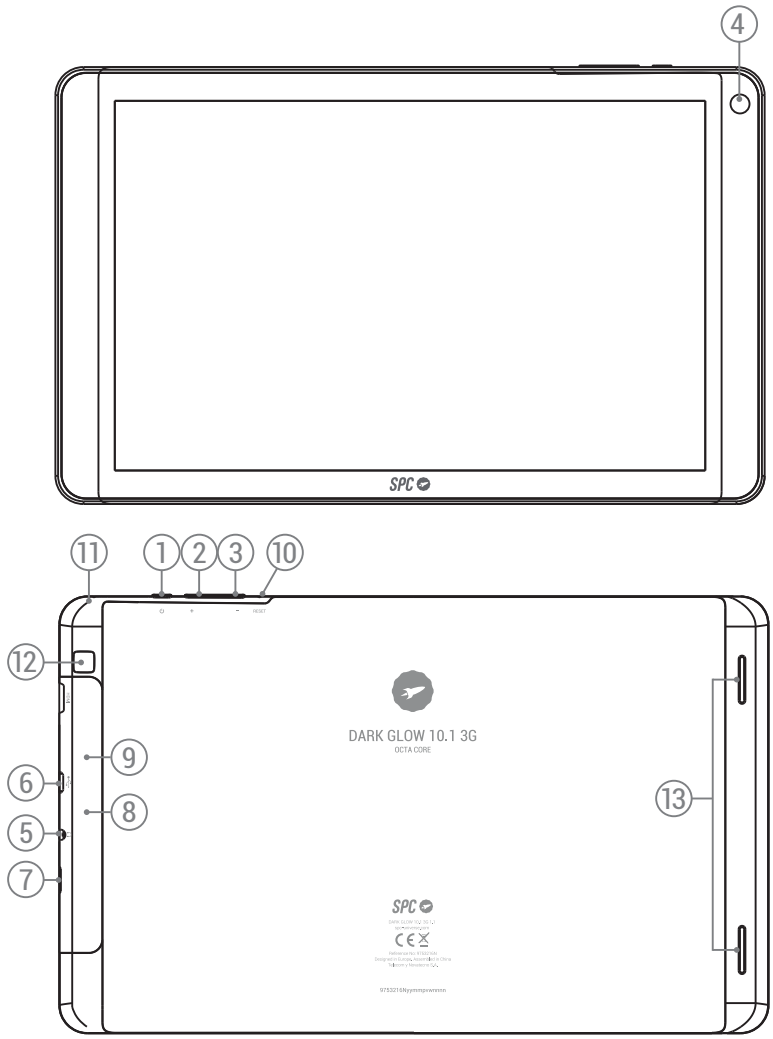

1. Switch on / Switch off
2. Increase the volume
3. Decrease the volume
4. Front camera
5. Earphones connector
6. Micro USB connector
7. Micro SD card reader
8. SIM2 card slot
9. SIM1 card slot
10. Reset
11. Microphone
12. Back camera
13. Speaker

CHARGING THE BATTERY

The device has an internal battery. You have to charge it before starting to use it, connecting the device to the battery charger included in the box. With the device switched off, connect one end of the USB cable in the battery charger and the other end to the **device's connector (6)**. The battery will start to be charging. Charge the battery during around 10 hours to ensure a maximum usage time and to lengthen its useful life.

NOTE: If the battery is TOO discharged, it's possible that the device needs some minutes to start charging. If you don't see anything in the dsiplay it's possible that it is too discharged. Wait some minutes until the charging process starts. Do not forget to charge the device before the first use and when the battery icon is empty.

CONNECTION TO THE COMPUTER AND FORMATTING THE MEMORY

With the device switched on, connect it to a computer with the USB cable of the box. The computer will automatically recognise the device.

Once the computer has detected the device, it will operate like a portable disk. Therefore, file transfer will be carried out in the same way as with any other storage device (for example, selecting and dropping files to the unit, or copying and pasting files in the unit).

To format the unit (in case you need it), in **“My PC”**, right click on the storage drive created by the unit. Then click on the **“Format...”** option. Select the FAT32 file system and click **“Start”**.

To disconnect it, double click on the small icon displayed on the bottom right-hand part task bar, and extract the formatted unit using the icon **“Safely remove hardware”**, select the unit and click on **“Stop”** option.

NOTE: Do not disconnect the player during the data copying or deleting process as this could cause the unit to malfunction and damage the software. Do it using the icon of the bottom right-hand task bar. Do not copy files or folders with file names too long or strange characters, because it may cause a wrong performance of the device. If so, change the name of the files or folders.

CARD AND USB DEVICE INSTALLATION

Whenever you insert or extract the SIM cards, memory card or USB stick, do it with the unit powered off. If the placement is not immediate, don't fore it and check the correct position.

SIM CARD INSERTING

Use the slit on the back cover to remove it. Insert the SIM cards in the slots as shown in the picture below.

Make sure the gold contacts of the SIM card is facing down and that the bevelled edge is aligned with the corresponding edge of the SIM card slot.

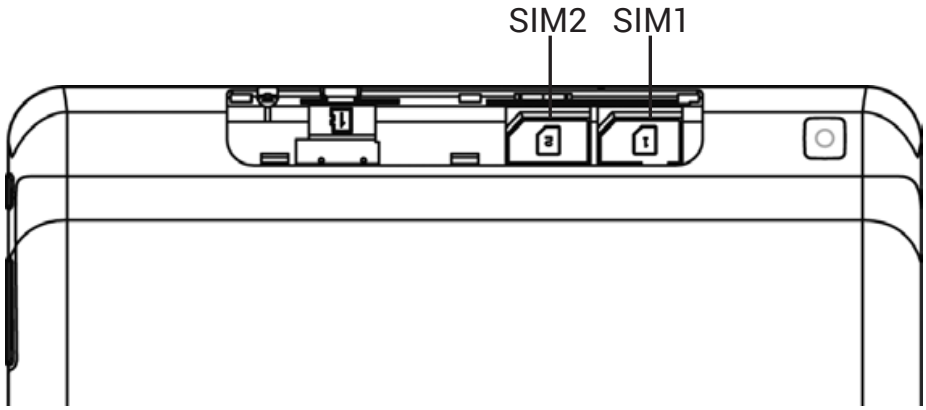

NOTA: Each time you want to remove or insert a SIM card, you must turn off the tablet previously, otherwise, will not be recognized properly.

MICROSD CARD AND USB DEVICE INSERTING

Insert the microSD memory card (up to 32GB) in the **microSD card slot (7)** with the contacts of the card inside, and looking at the back. Press until it is fully contained inside the device and you hear a click. To extract the card, press it slightly inwards until you hear a click. The card will pop out of the slot, then you can remove it.

To connect a USB memory or device, connect one end of the USB-OTG cable supplied with the device and the other end into the USB device that you want to connect.

NOTE: The card and USB memory (not included) must be formatted in FAT32. Every time you want to insert or remove a card or USB device you must switch off the tablet before, if you do not do it, the tablet will not recognize it.

TURNING ON / OFF THE DEVICE

Switch on the device by pressing the key **(1)** during some seconds. This process needs some time, you have to wait until it finishes.

The first time you power the unit on, a configuration wizard will appear, follow the steps until the end. Once completed, the main desktop will be shown, where you can see the bottom information bar, some shortcuts to different functions, and the icon to access the menu.

To switch the device off, keep pressing the key **(1)** during some seconds. Press “OK” to confirm.

Next time you power it on, it will go to locking screen, you have to press and move the lock icon to the right position.

If your SIM card is locked, you must enter the correct PIN code to unblock the SIM card when the tablet is powered up. Your PIN is supplied by your operator; if you did not receive it or have lost it, please contact them. When the PIN is entered incorrectly three times, the tablet is blocked and has to be unblocked using your PUK (this is supplied with the SIM card; if this is not the case, you should contact your phone operator).

NOTE: To activate the power saving mode and lock the screen, press the (1) key once. The screen will switch off but the device will continue powered on. To activate it again, press once again the key (1) and then, move with the finger the lock icon to the right posistion. If at any time the device does not work correctly or if it gets blocked, insert a sharp object and press the switch inside. The tablet will switch off, press (1) key for switch it on again.

TOUCH SCREEN

- **Select a function, option, etc** → To select an option, just press on it.

- **Move through a list** → When you see in the screen a list of items (folders, files, sub-menus, etc.), you can move through the list by moving the finger from up to down and vice versa.

- **Select an item from a list** → Just press once on it.

- **Virtual keypad** → When you press on a text input field, you will see in the bottom part of the screen a virtual keypad, which allows you to write as with a normal keypad.

- **Back to previous menu** → To go back to the previous menu in any of the displays, press on ⮌ icon in the bottom bar. Press it several times if you want to go to the main desktop.

- **Go to desktop** → To go directly to the main desktop press the ⌂ icon of the screen.

UNIT OPERATION AND ANDROID™ INTERFACE

The device has Android 4.4 Kit Kat operating system, improving the graphical interface, functions, applications and other features comparing with the previous versions.

The device has different desktops where the shortcuts to some applications and widgets (applications that can show and run in the desktop) are shown as icons. To move from one desktop to another one, just press with the finger on the screen and drag it to left or right position.

The status bar in the top part of the screen shows the system notifications, WiFi network status, battery status, time; and the bottom bar allows you access to previous screen, to main desktop, and to recent applications.

STATUS BAR AND BOTTOM BAR ICONS

	Menu	Press to show and access the installed applications and system settings.
	Back	Back to previous menu.
	Home	Press to go to main desktop.
	Recent	Press to switch between the most recent opened applications.
	Advanced menu	Press to go to settings menu and options (only works in some applications).
	Bluetooth	It appears if the Bluetooth is activated.
	WiFi	This icon is shown if the WiFi connectivity is on.
	Battery	Battery status.
	Mobile signal	Signal strength.
	No signal	No signal.
G E 3G H H+	Network	GPRS, EDGE, 3G, HSPA (3G+), HSPA+ (3G++).
R	Roaming	In roaming.

	GPS	GPS in use.
	Calling	Call in progress.
	Call waiting	Call waiting.
	Missed call	Missed call.
	Synchronising	Synchronising.
	Downloading	Downloading.
	USB	Conected to computer.
	SMS	New SMS or MMS.
	Airplane	Airplane mode on.
	Search	Web searching or installed applications quick search.
	Voice search	Web voice searching.

BASIC OPERATIONS

SIM MANAGEMENT

When you turn on your phone for the first time, various items of information about the SIM card(s) are displayed. You are asked whether you want to modify the settings for calls, messages and the internet connection.

Enter in setting options and you will see **SIM management menu**, from this menu you can make the following:

1. Personalise the information on the SIM cards selecting the desired card. The background colour serves to differentiate the two SIMs in the menus using the SIMs.

2. Set the **default SIM*** for voice and video calls, SMS/MMS and internet data connection.

3. Activate the data for one of the cards.

You will be able to set the roaming parameters.

*You can still choose a different SIM when performing an action, such as before making a call or sending an SMS/MMS: drag the notifications panel to the bottom of the screen and press on the SIM you want.

The default SIM will be underlined. If you choose «always ask», an icon will appear next to the signal strength when you go to the SMS/MMS and call menu.

DATA USAGE

This device is designed in order it recognizes the APN-s (access point names) automatically from the most operators but with some few virtual operators you maybe will need to select the correct operator name form the list of APN-s. If although the data of the card are activated you still cannot surf the web, you will need to select your operator manually:

- Go to “More…” from settings menu
- Select “Mobile networks”
- Select “Access point names”
- Select the correct operator from the list

If your operator does not appear in the list or the list is empty, ask your operator how to configure the APN manually. To do this, press on the *Menu* ⋮, button, then *New APN* and enter the information provided by your operator. Press on the *Menu* ⋮ and choose *Save*. Return to the previous menu, then choose the APN that you have just saved.

3G Service

If you have two SIM cards inserted, only one of them can be enabled to receive the 3G service. You are advised to enable SIM1 for the best performance. If you want to change SIM, go to *Settings* > *WIRELESS & NETWORKS* > *More...* > *Mobile networks* > *3G Service* > *Enable 3G*.

Data Roaming

Note that for roaming SIM cards, you must enable the data roaming in the *Settings* > *SIM management* > *BASIC SETTINGS* > *Roaming menu*. Otherwise, the internet connection will be disabled by default.

NOTE: If you use the 3G service of an Mobile Virtual Operator, it's possible that you may need to activate the Data Roaming.

CONNECTIVITY: WiFi / 3G / Bluetooth

WIFI

The device has WiFi to connect and browse Internet when you are in a WiFi network range with Internet connectivity.
To activate it:
Access to **“Settings”** menu. Ensure that WiFi option is activated, or if isn’t, press on the switch until you see the “ON” word.

The device makes an automatic wireless network search, and it shows the ones it finds in the right side. Select the network to which you want to connect, pressing on it. If it’s a secure network, the device will ask you to input the password. Then the device will try to connect to the network, and if satisfactory, under the network name you will see **“Connected”** word.

You can also add manually a network, from the icon + link in the top right position.

3G

If there is no WiFi available in your place, or if you don’t have it enabled, the tablet will use the 3G connection for the data. You can configure that network as explained in previous sections.

BLUETOOTH

You can connect to another device with the Bluetooth connectivity. You have to enable it in **“Settings”** → **“Bluetooth”**, look for the other device, and if both are seen, touch the name of the other device to make the connection. You can also configure the visibility and its time from this section.

You can connect to other devices like earphones (to listen to the music and talk by phone), other mobile phones or tablets (to send files), etc.

APPLICATIONS

To see the full list of applications and open them, you have to press the icon ⋮⋮⋮ from any desktop. Move right and left to move through the different applications screens in case they occupy more than one screen.

Additionally you can access the applications from the desktops, in case there is the corresponding icon as shortcut.

To install applications, you can do it from any applications store directly, or from a file with “APK” extension from the memory card or internal memory.

NOTE: It is possible that some applications are in English.

SETTINGS

SIM management	Allows managint SIM cards inserted and data service.
Wi-Fi	Allows to connect to a WiFi network that the device finds or to configure a network manually.
Bluetooth	Connection to other Bluetooth device, like a handsfree or any other to share information.
Data usage	Shows the data usage in case of using a USB 3G dongle.
More...	Access to other settings of wireless networks.
Sound profiles	Allows to configure the volume, notifications and other parameters related with sound in the different audio profiles.
Display	Allows to configure parameters related with the display, like brightness and background picture.
Storage	Shows the space of the different memories that are in the device inserted that time.
Battery	Shows the battery status and consumption of the different applications.

Apps	You can manage the different installed applications and the ones that are running.
Location services	Location services parameters configuration through WiFi network.
Security	Configuration of locking parameters and device's security.
Language & Input	Language, dictionaries, keyboard and voice synthesis configuration.
Backup & Reset	Backup parameters configuration and factory reset.
Accounts	User accounts. You have to define at least a Google account to the fully working of the device. Other compatible accounts: Twitter, Exchange, Facebook, Skype...
Date & Time	System time and date configuration.
Scheduled power on&off	Power on off settings.
Accessibility	Functions management to help people with visual difficulties.
Printing	Printing services.
Developer options	Options related with development and performance of the device, it's recommended not to modify them.
About tablet	Hardware and software information of the device.

Copyright © 2015 SPC
www.spc-universe.com

The information that this guide contains cannot be transmitted, played or distributed in any case without the written authorization of SPC.

COMERCIAL BRANDNAMES

SPC is a registered brandname of Telecom y Novatecno S.A.

NOTE: SPC reserves the right to modify the information of this guide in any moment. All the information and recomendations that we can find here do not guarantee anything.

BEM-VINDO

Neste guía encontrarás toda a informação para tirar o máximo partido do teu DARK GLOW 10.1 3G

CRIE UMA CONTA SPC

Inúmeras vantangens grátis à distancia de um click.

Antes de continuar a ler esta guia, recomendamos-lhe que visite **www.spc-universe.com,** QUE CRIE UMA CONTA SPC E REGISTE O SEU PRODUTO.

Desta maneira entrará no universo SPC: um clube exclusivo para os nossos clientes com importantes descontos e promoções para melhorar e renovar o seu equipamento SPC.

Além disto, **com esta conta poderá aceder grátis a todos os serviços da SPC**, como apps para tablets e smartphones e ao nosso suporte técnico.

Isto é a SPC. Um universo em tecnologia.

CONTEÚDO DA CAIXA

- Tablet Dark Glow 10.1 3G
- Cabo USB para conectar o equipamento ao PC
- Cabo USB-OTG para conectar memórias USB, câmeras, etc.
- Carregador de batería
- Guia de utilizador
- Folha de garantia

CARACTERÍSTICAS

- Ecrã 10.1” Táctil capacitivo IPS
- Processador Octacore Cortex A7@1.7Ghz
- Bateria Litio-polímero 6500mAh
- Câmera Frontal 2Mpx / Traseira 5Mpx & gravação a 1080p
- Conexões HDMI / micro USB / auricular 3.5mm
- Sistema operativo Android 4.4
- Outras características: Bluetooth 4.0, MicroSD (até 32GB), A-GPS, WiFi 802.11b/g/n, GPRS/GSM, 3G @ 21 Mbps, HSPA+, Acelerómetro, Reproduz música (MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, AMR, MID, MP1, MP2), Reproduce video (AVI (DIVX/XVID), MKV, FLV, WMV, VOB, 3GP, MOV, MP4, MPG, SVCD, VCD), Reproduz imagens (JPG, BMP, PNG, GIF), Reproduz texto (EPUB, PDF)
- Sistemas operativos compatíveis: Windows XP/ Vista/7/8, MAC 10.6 o inferior, Linux
- Autonomia: 7h de navegação web (valor médio estimado)
- Dimensões e peso: 261x161x11mm/548gr

LOCALIZAÇÃO DO CONTROLOS

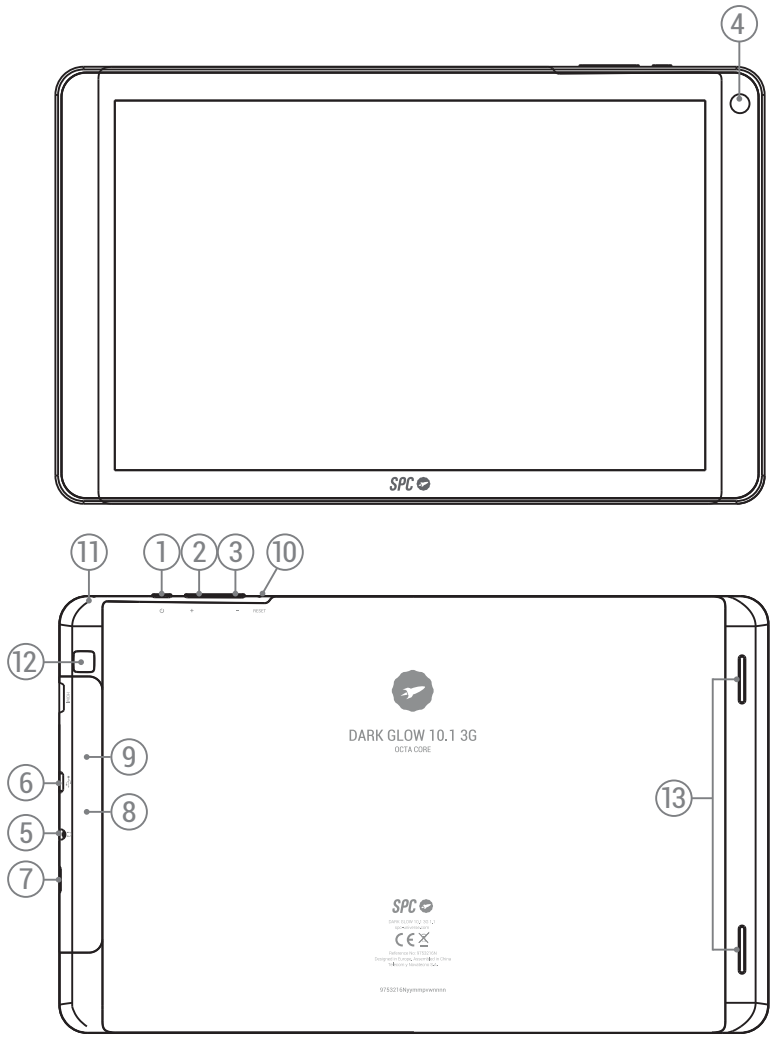

1. Ligar / Desligar
2. Aumentar volume
3. Diminuir volume
4. Câmera frontal
5. Ligação de auriculares
6. Ligação micro USB
7. Leitor de cartões micro SD
8. Leitor de cartões SIM2
9. Leitor de cartões SIM1
10. Reset
11. Microfone
12. Câmara traseira
13. Altifalante

CARREGAR A BATERIA

O aparelho tem bateria interna. Antes de começar a usá-lo você precisa carregar e conectar o carregador de bateria incluído na caixa. Com a energia desligada, conecte uma extremidade do cabo USB para o carregador de bateria e a outra ponta no conector do computador **(6)**. A bateria começa a carregar. Carregue a bateria durante um período de cerca de 10 horas para garantir que o tempo máximo de utilização e para prolongar a vida útil.

NOTA: Se a bateria estiver muito descarregada é possivel que possa precisar de alguns minutos para começar a carregar. Se você não observar qualquer coisa no ecrã pode significar que esta está completamente descarregada. Aguarde alguns minutos antes do início do processo de carregamento. Não se esqueça de carregar o dispositivo antes da primeira utilização e quando o ícone da bateria está completamente vazio.

CONECÇÃO AO COMPUTADOR E FORMATO DA MEMORIA

Com o equipamento ligado, conecte-o a um computador com o cabo USB da caixa. O computador irá reconhecer o dispositivo automaticamente.

Uma vez que o dispositivo é detetado, o computador irá atuar como se fosse um disco removível. Portanto, a transferência de ficheiros será feita do mesmo modo como qualquer outro dispositivo de armazenamento (selecionando e arrastando arquivos copiados para a unidade , ou copiando e colando na unidade, por exemplo).

Para formatar a unidade (se necessário), em **"Meu Computador"**, clique com o botão direito do rato sobre a unidade de armazenamento que criou o computador. Em seguida, clique em **"Formatar..."**. Selecione o sistema de arquivos FAT32 e clique em **"Start"**.

Para desligar, clique duas vezes no pequeno ícone que aparece no canto inferior direito da tela na barra de tarefas, e extrai o disco formatado usando o **"Remover Hardware com Segurança"**, selecione a unidade e clique em **"Stop"**.

NOTA: Não desligue o equipamento durante o processo de cópia ou exclusão de dados, pois pode causar um mau funcionamento do aparelho e danificar o software, fazer isso usando o ícone do botão "Remover Hardware com Segurança" no fundo, na barra de tarefas. Não insira arquivos ou pastas com nomes muito longos ou estranhos, pois isso pode causar mau funcionamento do equipamento. Neste caso, altere o nome dos arquivos ou pastas.

INSTALAÇÃO DE CARTÕES E DISPOSITIVOS USB

Sempre que você entrar ou retirar o cartão SIM, o cartão de memória ou pendrive, faça-o com a alimentação desligada. Se o posicionamento não é imediato não o force, verifique a posição correta.

INSERIR O CARTÃO SIM

Utilize a fenda da tampa traseira para retirá-lo. Introduza os cartões SIM nas ranhuras tal como vem indicado no desenho que aparece em baixo.

Verifique que o contacto dourado do cartão SIM está virado para baixo e que a borda biselada está alinhada com a borda correspondente da ranhura para os cartões SIM.

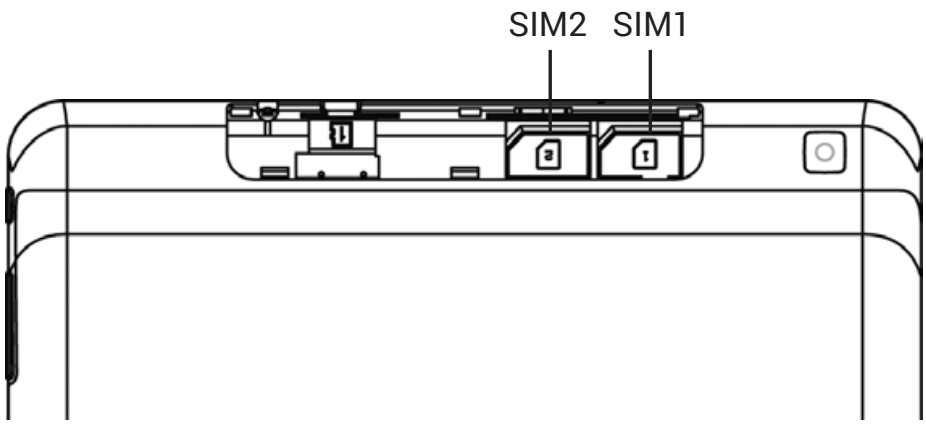

NOTA: Sempre que você desejar remover ou adicionar um cartão SIM, você deve desligar o tablet antes, se não, não será reconhecido corretamente.

INSIRA O DISPOSITIVO DE CARTÃO MICROSD E USB

Insira o cartão de memória microSD (até 32GB) na slot de leitor de cartão **(7)**, de modo que os contatos no cartão fiquem de face para dentro e para baixo e, até ouvir um clique. Para retirar o cartão, prima o cartão até ouvir o clique de novo e puxa.

Para conectar um dispositivo USB ou memória, conecte uma extremidade do cabo USB-OTG fornecido, no computador e a outra extremidade no dispositivo USB que você deseja se conectar.

NOTA: O cartão de memória e USB (não incluído) devem ser formatados em FAT32. Cada vez que pretenda retirar ou colocar um cartão ou dispositivo USB, deve desligar antes o tablet, ou então não será reconhecido corretamente.

LIGAR / DESLIGAR O EQUIPAMENTO

Ligue o equipamento mantendo pressionada a tecla **(1)** durante vários segundos. O arranque demorará uns segundos, deverá aguardar. O equipamento vai se situar no ecrã em modo de bloqueio de ecrã.

A primeira vez que você iniciar o computador, um assistente de configuração irá aparecer, siga os passos até o final. Uma vez concluída, a área de trabalho principal é exibida, na qual você verá abaixo os atalhos da barra de informação para recursos e acesso ao menu de ícones.

Para apagar o equipamento mantenha pressionada a tecla **(1)** durante vários segundos. Pressiona sobre “Aceitar” para confirmar a operação.

Depois, o equipamento estará na tela de bloqueio. Você deve pressionar e deslizar ícone do cadeado à direita .

Se o seu cartão SIM estiver bloqueado, deve digitar o código PIN correto para o desbloquear.

Depois de três tentativas erradas de introdução do código PIN, o telemóvel bloqueia e é necessário desbloqueá-lo com o seu código PUK (fornecido com o cartão SIM, se não for o caso, contacte o seu operador telefónico).

NOTA: Para activar o modo de poupança de energia e bloquear o ecrã pressione a tecla (1) uma vez. O ecrã se apagará mas o equipamento continuará ligado. Para voltar a activa-lo, pressiona uma vez a tecla (1) E de seguida, arrasta o ícone de cadeado com o dedo para a direita. Caso o aparelho não funcionar correctamente ou ficar bloqueado, introduza um objeto pontiagudo no orifício da parte superior (10) e pressione o botão para efectuar o reset ao dispositivo. A seguir pressione a tecla (1) para ligar novamente o dispositivo.

ECRÃ TÁCTIL

- **Selecione uma função, opção, ícone, etc.** → Para selecionar uma função, opção, etc., Basta clicar sobre elas.

- **Percorrer a lista** → Quando o visor mostrar uma lista de itens (pastas, arquivos, submenus, etc.), Você pode percorrer a lista, deslizando o dedo de cima para baixo ou vice-versa.

- **Selecione um item da lista** → Basta clicar uma vez sobre ele.

- **Teclado virtual** → Quando você clica num campo de entrada de texto aparecerá na parte inferior do teclado virtual da tela que permite que você escreva como se fosse um teclado normal.

- **Retornar ao menu anterior** → Para voltar ao menu anterior, em qualquer tela, clique no ícone ⮌ situado na barra inferior. Pressione várias vezes se você quiser voltar para o desktop.

- **Voltar para a área de trabalho** → Para voltar diretamente à área de trabalho inicial carregue no ícone ⌂ do ecrã.

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E INTERFACE ANDROID™

O equipamento tem o Android 4.4 Kit Kat do sistema operacional, melhorando a interface gráfica, características, aplicações, etc no que diz respeito às versões anteriores.

O equipamento tem ecrãs que exibe ícones de atalho para aplicativos e widgets (aplicativos para exibição e execução na área de trabalho). Para passar de um desktop para outro, clique na tela e arraste o dedo para a esquerda ou direita.

A barra de status no topo do ecrã mostra as notificações do sistema, status de rede WiFi, status da bateria, tempo e na barra inferior permite vá para a tela anterior, área de trabalho principal, e aplicações recentes.

ÍCONES NA BARRA DE STATUS E BARRA INFERIOR

	Menu	Aceder às aplicações instaladas e configuração do sistema.
	Atrás	Voltar ao menu anterior.
	Inicio	Voltar ao menu principal.
	Recente	Mostra as últimas aplicações abertas. Você pode acessá-los pressionando, ou fechá-los clicando sobre eles e deslizando o dedo até a um dos lados.
	Menu avançado	Acesso ao menu de configuração e opções (em algumas aplicações).
	Bluetooth	Aparece se o Bluetooth está ativado.
	WiFi	Mostra se está ativada a ligação WiFi.
	Bateria	Mostra o estado da bateria.
	Potência do sinal	Potência do sinal.
	Sem sinal	Sem sinal.
G E 3G H H+	Rede	GPRS, EDGE, 3G, HSPA (3G+), HSPA+ (3G++).
R	Roaming	Em roaming.

PT

	GPS	GPS em serviço.
	Chamada	Chamada de voz em curso.
	Chamada em espera	Chamada em espera.
	Chamada não atendida	Chamada não atendida.
	Sincronização	Sincronização.
	Descarregamento	Descarregamento.
	USB	Ligado ao computador.
	SMS	Novo SMS ou MMS.
	Avião	Modo avião ativado.
	Procura	Procura rápida na internet.
	Procura por voz	Procura por voz na internet.

OPERAÇÕES DE BASE

GESTÃO SIM

Ao iniciar o dispositivo pela primeira vez, vão aparecer varias mensagens relacionadas com o cartão SIM, as quais irão sugerir para alterar ou não os parâmetros próprios do aparelho, como as mensagens e a ligação à Internet.

Prima Alterar e vai aparecer o menu **Administração do SIM.** Desta forma poderá:

1. Personalizar a informação nos cartões SIM premindo em cima do cartão SIM que pretende configurar. A cor de fundo serve para distinguir os dois SIM nos menus que os utilizam.

2. Regular o **SIM predefinido*** para Chamada de voz, Vídeo-chamada, Mensagens, e Ligação de dados.

3. Activar a ligação de dados para una de las tarjetas.

Também poderá configurar os parâmetros de Itinerância.

*Mesmo assim, pode escolher um outro cartão SIM durante uma ação, por exemplo, antes de fazer uma chamada ou de enviar um SMS/MMS, faça deslizar o painel

de notificações para a parte inferior do ecrã, carregue no cartão SIM desejado.

O padrão SIM será sublinhado com uma cor que você define no menu Administração SIM. Se você escolher "Sempre perguntar" com o ícone do indicador de cobertura aparece ao entrar no menu de chamada e SMS / MMS.

USO DE DADOS

Este dispositivo está concebido para que para que reconheça automaticamente os APN (nombre del punto de acceso) da maior parte dos operadores, mas é possível que com certos operadores virtuais seja necessário escolher o operador correto da listagem dos APN. Se já ativou os dados para o cartão selecionado e não consegue navegar na Internet, deverá selecionar o nome do operador correto manualmente, da seguinte forma:

- Entre na opção "Mais..." do menu de Definições.
- Selecione "Redes móveis"
- Seleccione "APN"
- Escolha o operador correto da lista.

Se o seu operador de telefone não aparecer na listagem ou a se mesma estiver vazia, entre em contacto com o seu operador para configurar os APN manualmente. Para tal, prima no ícone *Menu* ⋮, depois em *Novo APN*, e complete a informação proporcionada pelo seu operador. Volte a

premir no ícone *Menú* ⋮ e selecione *Guardar*. Ao passar para o menu anterior, escolha o APN que acaba de guardar.

Serviço 3G

Tenha em conta que, caso tiver dois cartões SIM inseridos, apenas um pode ser ativado para o serviço 3G, sendo que aconselhamos activar o SIM1 para obter un rendimiento ótimo. Se pretende trocar de SIM, entre em *Definições* > *LIGAÇÕES SEM FIOS E REDES* > *Mais...* > *Redes móveis* > *Serviço 3G* > *Activar 3G*.

Itinerância de dados (Roaming)

Tenha em conta que para cartões SIM em itinerância deverá ativar a Itinerância de dados no menu *Definições* > *Administração do SIM* > *CONFIGURAÇÃO GERAL* > *Itinerância*. Se não o efetuar a ligação de internet estará desactivada por defeito.

NOTA: Se utiliza um serviço de dados de uma operadora virtual, poderá ser necessário ativar a itinerância de dados.

CONECTIVIDADE: WiFi / 3G / Bluetooth

WIFI

O equipamento tem acesso para se conectar à Internet, desde que você esteja dentro do alcance de uma rede Wi-Fi com conexão à internet. Para fazer isso: Aceda ao menu através do ícone selecione a opção **“Definições”**. Certifique-se de que o Wi-Fi ligado, ou se não, clique no botão até que você veja a palavra “SIM”.

O computador irá procurar automaticamente por redes sem fio, veja a lista no lado direito. Escolha a rede que você deseja se conectar, clicando sobre ela. Deve ser uma rede segura, o computador irá pedir a senha de rede. Em seguida, o computador tenta se conectar à rede, e se for satisfatória, sob a rede, você verá escrito **“Conexão”**. Isso significa que você pode aceder a Internet.

Também se pode adicionar uma rede manualmente através do ícone + na parte superior direita do ecrã.

3G

Se não houver WiFi onde você está, ou se o Wi-Fi não tiver ativado, o tablet irá usar a rede 3G para conexão de dados. Você pode configurar a rede de dados, como explicado na seção 10.2.

BLUETOOTH

Você pode se conectar a outro dispositivo usando a conectividade Bluetooth. Para fazer isso terá de aceder aos **“Definições”** → **“Bluetooth”**, irá procurar outro dispositivo, e se ambos estiverem visíveis, clique sobre o nome para se conectar. Você também pode configurar o tempo de visibilidade a partir daqui.

Você pode se conectar a equipamentos como fones de ouvido (para ouvir música e falar ao telefone), outros telefones ou tablets (para transferência de arquivos), etc.

APLICAÇÕES

Para ver a lista completa de aplicações e aceder aos mesmos, você deve clicar no ícone ⋯ a partir de qualquer desktop. Vá para a direita para a esquerda para mover para diferentes telas de aplicativos não deve entrar em uma única tela.

Você também pode aceder às aplicações da área de trabalho, se você tem o ícone correspondente como um atalho.

Para instalar aplicativos, você pode fazê-lo a partir de qualquer loja de aplicativos ou de um arquivo com um “APK”. Cartão de memória ou a memória do sistema.

NOTA: È possivel que alguma aplicações estejam em inglês.

DEFINIÇÕES

Administração do SIM	Permite o gerenciamento de SIMs cartões inseridos e serviço Dados.
Wi-Fi	Permite ligar a uma rede WiFi que o equipamento encontre ou configurar uma manualmente..
Bluetooth	Ligação a outro equipamento Bluetooth, como por exemplo um de mãos libres ou outro para partilha de dados ou arquivos.
Uso de dados	Mostra o consumo de dados no caso de utilizar uma pen USB 3G.
Máis...	Aceder a outras configurações de rede sem fio.
Perfis de áudio	Defina o volume, notificações e outros parâmetros de som em diferentes perfis de som.
Ecrã	Permite definir os parâmetros relacionados ao vídeo, como brilho e papel de parede.
Armazenamento	Mostra o espaço de memória das diferentes memórias inseridas.
Batería	Mostra o estado da bateria e da utilização das várias funções.

Aplicações	Você pode gerenciar os aplicativos instalados e em execução.
Serviços de localização	Parâmetros de localização via WiFi.
Segurança	Parâmetros de configuração e bloqueio de segurança do equipamento.
Idioma e entrada de texto	Configurações de idioma, dicionários, teclado e síntese de fala.
Copia de segurança	Parâmetros de configuração de backup e restaurar as configurações de fábrica.
Contas	Contas de Utilizador. Você deve definir pelo menos uma conta Google para funcionalidade total do equipamento. Outras contas suportadas: Twitter, Exchange, Facebook, Skype ...
Data e hora	Configuração da data e hora do sistema.
Configurações ligar/ desligar	Configurações ligar/desligar.
Acessibilidade	Os recursos de gerenciamento para ajudar as pessoas com deficiência visual.
Imprimir	Serviços de impressão.
Opções de desenvolvimento	Opções sobre o desenvolvimento e operação do equipamento, recomendamos que não altere.
Informação do Tablet	Informação de hardware e software do equipamento.

Copyright © 2015 SPC
www.spc-universe.com

A informação que contêm esta guia não poderá em nenhum caso ser transmitida, reproduzida ou difundida de forma alguma sem a autorização por escrito da SPC.

MARCAS COMERCIAIS

SPC é uma marca registada de Telecom y Novatecno S.A.

NOTA: A SPC reserva-se com o direito de modificar em qualquer momento a informação desta guia, a qual foi elaborada com maior cuidado, se bem que todas as informações e recomendações que aqui constam não constituem nenhuma garantia.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARAÇAO DE CONFORMIDADE

CE

DECLARANTE/DECLARANT/DECLARANTE

Nombre/Name/Nome: **TELECOM Y NOVATECNO S.A.**
Domicilio/Address/Endereço: **Parque Tecnológico Álava**
C/ Leonardo da Vinci, 14. (01510) Miñano (Álava)
Tel: **(+34) 945 297 029** Fax: **(+34) 945 297 028**
CIF: **A-01042878**

EQUIPO/DEVICE/EQUIPAMENTO

Clase de equipo/Device type/Tipo de equipamento: **TABLET PC**
Fabricante/Manufacturer/Fabricante: **Telecom y Novatecno S.A.**
País Fabricación/Manufacturing country/País de fabricação: **China**
Marca/Brand/Marca: **SPC**
Denominación comercial/Commercial Name/Nome comercial: **9753116N**

NORMAS APLICADAS/APPLICABLE NORMS/NORMAS APLICÁVEIS

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN62479:2010

EN50360:2001
EN50566:2013
EN62479:2010
EN62209-1:2006
EN62209-2:2010

EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-24 V1.5.1

EN 301 908-1 V6.2.1
EN 301 908-2 V6.2.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.7.1

EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1

FUNCIONALIDADES/FEATURES/CARACTERÍSTICAS

Características completas detalladas en el manual de usuario/Full features detailed in the user manual/Características completas e em detalhe no manual do usuário.

27 de Mayo de 2015

D. José María Acha-Orbea
Director General/General Manager/Diretor-geral

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 1999/5/CE. This declaration of conformity is in compliance with the European Directive 1999/5/EC. Esta declaração de conformidade respeita as normas da Diretiva Europeia 1999/5/EC.

SPC

spc-universe.com

SPC. 15/06/1c